

MEDION®

Bedienungsanleitung



All-In-One-Audiosystem

MEDION® LIFE® P64145 (MD 44125)

Inhaltsverzeichnis

1.	Informationen zu dieser Bedienungsanleitung	5
1.1.	Zeichenerklärung	5
2.	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
3.	EU Konformitätsinformation	7
4.	Sicherheitshinweise	7
4.1.	Betriebsicherheit	7
4.2.	Aufstellungsort	8
4.3.	Reparatur.....	9
4.4.	Umgebungswerte	9
4.5.	Stromversorgung	10
4.6.	CD-Spieler.....	11
4.7.	Batterien	11
4.8.	Umgang mit Batterien.....	11
5.	Lieferumfang	13
6.	Geräteübersicht.....	14
6.1.	Vorderseite.....	14
6.2.	Rückseite	15
6.3.	Fernbedienung	16
7.	Gerät aufstellen	17
7.1.	Batterien für die Fernbedienung einlegen/wechseln.....	17
7.2.	Externes Gerät am Anschluss LINE IN oder AUX anschließen.....	18
7.3.	Kopfhörer anschließen.....	19
7.4.	USB-Gerät anschließen	20
7.5.	Netzanschluss.....	20
8.	Inbetriebnahme.....	21
8.1.	Steuerung am Gerät oder über die Fernbedienung.....	21
8.2.	Einschalten / Standby.....	21
8.3.	Displayhelligkeit dimmen	21
8.4.	Menüsprache einstellen	21
8.5.	Antenne ausrichten.....	21
9.	Ton	22
9.1.	Lautstärke / Stummschaltung	22
9.2.	Equalizer	22
9.3.	Bass.....	22
10.	Uhr und Timer	22
10.1.	Uhrzeit anzeigen	22
10.2.	Uhrzeit einstellen	22
10.3.	Schlummerfunktion	23
10.4.	Timer einstellen	23

11.	DAB- & FM-Radio	24
11.1.	Sender einstellen.....	24
11.2.	Sender speichern und aufrufen	24
11.3.	Senderinformationen	25
12.	CDs und USB-Speicher wiedergeben	25
12.1.	Hinweise zu den Medien	25
12.2.	Titelinformationen (ID3)	25
12.3.	Disk einlegen/auswerfen.....	26
12.4.	USB-Speicherstick einsetzen.....	26
12.5.	Wiedergabe starten/anhalten	26
12.6.	Titelwahl, schneller Rück-/Vorlauf.....	26
12.7.	Ordneranwahl.....	26
12.8.	Abspielreihenfolge programmieren	27
12.9.	Wiederholung / Zufallswiedergabe / Intro	27
13.	Bluetooth-Modus.....	28
13.1.	Bluetooth-Geräte koppeln.....	28
13.2.	Steuerung via Fernbedienung (Bereich Bluetooth).....	28
14.	Wiedergabe am Anschluss LINE IN und AUX	29
15.	Einstellungen im Menü	29
16.	Reinigung	32
17.	Lagerung bei Nichtbenutzung	32
18.	Wenn Störungen auftreten	32
19.	Entsorgung.....	34
20.	Technische Daten.....	35
21.	Serviceinformationen	37
22.	Impressum.....	38
23.	Datenschutzerklärung	39

1. Informationen zu dieser Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise und die gesamte Anleitung aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Bedienungsanleitung aus, da sie ein wesentlicher Bestandteil des Produktes ist.

1.1. Zeichenerklärung

Ist ein Textabschnitt mit einem der nachfolgenden Warnsymbole gekennzeichnet, muss die im Text beschriebene Gefahr vermieden werden, um den dort beschriebenen, möglichen Konsequenzen vorzubeugen.



GEFAHR!

Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!



WARNUNG!

Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!



Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!



WARNUNG!

Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!



WARNUNG!

Warnung vor Gefahr durch hohe Lautstärke!

- Aufzählungspunkt / Information über Ereignisse während der Bedienung
- ▶ Auszuführende Handlungsanweisung
- Auszuführende Sicherheitshinweise

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Ihr Gerät bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten der Nutzung:

- Das Gerät dient zum Abspielen von Tonmedien (CDs, MP3-Datenträger, USB-Geräte, Bluetooth®) sowie zum Radioempfang (DAB+ und FM).
- Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen. Hierzu zählen z. B. Tankanlagen, Kraftstofflagerbereiche oder Bereiche, in denen Lösungsmittel verarbeitet werden. Auch in Bereichen mit teilchenbelasteter Luft (z.B. Mehl- oder Holzstaub) darf dieses Gerät nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus. Zu vermeiden sind:
 - Hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe,
 - extrem hohe oder tiefe Temperaturen,
 - direkte Sonneneinstrahlung,
 - offenes Feuer.

3. EU Konformitätsinformation

Hiermit erklärt die MEDION AG, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet:

- RE- Richtline 2014/53/EU
- Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Alle Multimediageräte, die an die entsprechenden Anschlüsse des Gerätes angeschlossen werden, müssen den Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie entsprechen.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann unter www.medion.com/conformity heruntergeladen werden.

4. Sicherheitshinweise

4.1. Betriebssicherheit

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorisch oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Das Gerät und das Zubehör sollen an einem für Kinder unerreichen Platz aufbewahrt werden.



GEFAHR!

Erstickungsgefahr!

Verpackungsfolien können verschluckt oder unsachgemäß benutzt werden, daher besteht Erstickungsgefahr!

- Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien oder Plastikbeutel von Kindern fern.

4.2. Aufstellungsort

- Halten Sie Ihr Gerät und alle angeschlossenen Komponenten von Feuchtigkeit fern und vermeiden Sie Staub, Hitze, direkte Sonneneinstrahlung und offene Brandquellen (Kerzen oder ähnliches). Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Störungen oder zur Beschädigung des Bildschirms führen.
- Betreiben Sie Ihr Gerät nicht im Freien, da äußere Einflüsse, wie Regen, Schnee etc. das Gerät beschädigen könnten.
- Setzen Sie das Gerät und das Netzteil nicht Tropf- oder Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (Vasen oder ähnliches) auf oder neben das Gerät und das Netzteil. Eindringende Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
- Schlitze und Öffnungen des Gerätes dienen der Belüftung. Decken Sie diese Öffnungen nicht ab (Überhitzung, Brandgefahr)!
- Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Achten Sie auf genügend große Abstände in der Schrankwand. Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm rund um das Gerät zur ausreichenden Belüftung ein.
- Stellen und betreiben Sie alle Komponenten auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage, um ein Herunterfallen des Gerätes zu vermeiden.

4.3. Reparatur

- Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn:
 - das Netzkabel angeschmort oder beschädigt ist
 - Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist
 - das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert
 - das Gerät heruntergefallen oder das Gehäuse beschädigt ist.
- Überlassen Sie die Reparatur Ihres Gerätes ausschließlich qualifiziertem Fachpersonal.
- Im Falle einer notwendigen Reparatur wenden Sie sich bitte ausschließlich an unsere autorisierten Servicepartner.

4.4. Umgebungswerte

- Das Gerät darf nur bei den in den Technischen Daten angegebenen Umgebungswerten betrieben und gelagert werden.



GEFAHR!

Stromschlaggefahr!

Bei großen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen kann es durch Kondensation zur Feuchtigkeitsbildung innerhalb des Gerätes kommen, die einen elektrischen Kurzschluss verursachen kann.

- Warten Sie nach einem Transport des Gerätes solange mit der Inbetriebnahme, bis es die Umgebungstemperatur angenommen hat.

4.5. Stromversorgung



GEFAHR! **Stromschlaggefahr!**

Auch bei ausgeschaltetem Netzschalter sind Teile des Gerätes unter Spannung.

- Um die Stromversorgung Ihres Gerätes zu unterbrechen oder es gänzlich von Spannung freizuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Betreiben Sie das Gerät nur an einer leicht erreichbaren und in der Nähe befindlichen Schutzkontakt-Steckdose mit 230 V ~ 50 Hz.
- Um die Stromversorgung zu Ihrem Gerät zu unterbrechen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



GEFAHR! **Stromschlaggefahr!**

Im Inneren des Gerätes befinden sich stromführende Teile. Bei diesen besteht durch unabsichtlichen Kurzschluss die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes.

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse und führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze und Öffnungen ins Innere des Gerätes!
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel, da diese sonst beschädigt werden könnten.
- Halten Sie mindestens einen Meter Abstand von hochfrequenten und magnetischen Störquellen (Fernsehgerät, Lautsprecherboxen, Mobiltelefon usw.), um Funktionsstörungen und Datenverlust zu vermeiden.

4.6. CD-Spieler

LASER KLASSE 1
CLASS 1 LASER
PRODUCT
APPAREIL LASER
DE CATEGORIE 1

Der CD-Spieler ist ein Laserprodukt der Klasse 1. Das Gerät ist mit einem Sicherheitssystem ausgerüstet, das das Austreten von gefährlichen Laserstrahlen während des normalen Gebrauchs verhindert. Um Augenverletzungen zu vermeiden, manipulieren oder beschädigen Sie niemals das Sicherheitssystem des Geräts.

4.7. Batterien

4.8. Umgang mit Batterien

Die Fernbedienung wird mit Batterien betrieben. Beachten Sie hierzu folgende Hinweise:

- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Batterien nicht verschlucken, es besteht die Gefahr einer chemischen Verätzung.



WARNUNG!

Verätzungsgefahr!

Die mitgelieferte Fernbedienung beinhaltet eine Batterie. Wird diese Batterie verschluckt, kann sie innerhalb von 2 Stunden ernsthafte innere Verätzungen verursachen, die zum Tode führen können.

- Wenn Sie vermuten, Batterien könnten verschluckt oder in irgendeinen Teil des Körpers gelangt sein, suchen Sie unverzüglich medizinische Hilfe.
- Benutzen Sie die Fernbedienung nicht mehr, wenn das Batteriefach nicht sicher schließt und halten Sie sie von Kindern fern.
- Prüfen Sie vor dem Einlegen der Batterien, ob die Kontakte im Gerät und an den Batterien sauber sind und reinigen Sie diese gegebenenfalls.
- Legen Sie grundsätzlich nur neue Batterien gleichen Typs ein. Benutzen Sie nie alte und neue Batterien zusammen.

-
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Polarität (+/-).
 - Bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterien besteht Explosionsgefahr! Ersetzen Sie die Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.
 - Versuchen Sie niemals, Batterien wieder aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!
 - Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme (wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen) aus.
 - Lagern Sie Batterien an einem kühlen, trockenen Ort. Direkte starke Wärme kann die Batterien beschädigen. Setzen Sie das Gerät daher keinen starken Hitzequellen aus.
 - Schließen Sie Batterien nicht kurz.
 - Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
 - Nehmen Sie ausgelaufene Batterien sofort aus dem Gerät. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie neue Batterien einlegen. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure!
 - Entfernen Sie auch leere Batterien aus dem Gerät.
 - Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus.

5. Lieferumfang



GEFAHR!

Erstickungsgefahr!

Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien.

■ Halten Sie die Verpackungsfolie von Kindern fern.


- ▶ Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- ▶ Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.

Mit dem von Ihnen erworbenen Paket haben Sie erhalten:

- 1 Micro-Audio-System
- 1 Fernbedienung
- 2 Batterien Typ 1,5 V R03/LR03/AAA
- Netzanschlusskabel
- Dokumentation


6. Geräteübersicht

6.1. Vorderseite

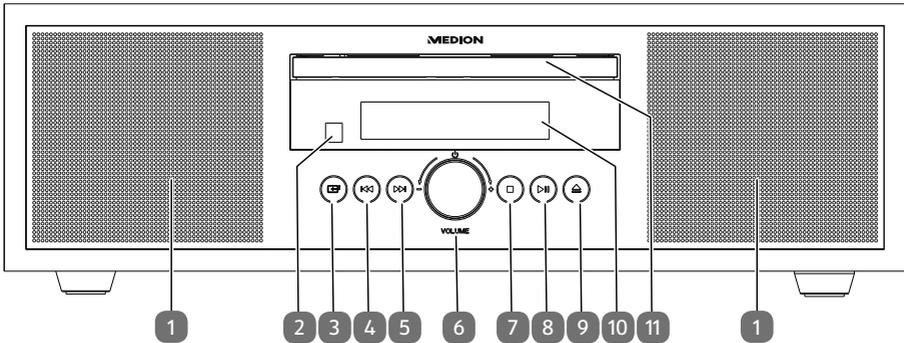


- 1) Lautsprecher
- 2) Infrarotsensor für die Fernbedienung
- 3)  – Betriebsart wählen
- 4)  – vorheriger Titel
- 5)  – nächster Titel
- 6)  – Gerät einschalten / in den Standby-Modus schalten
VOLUME – Lautstärkereger
- 7)  – Wiedergabe beenden
- 8)  – Wiedergabe starten/anhalten
- 9)  – CD auswerfen
- 10) Display
- 11) CD-Fach

6.2. Rückseite

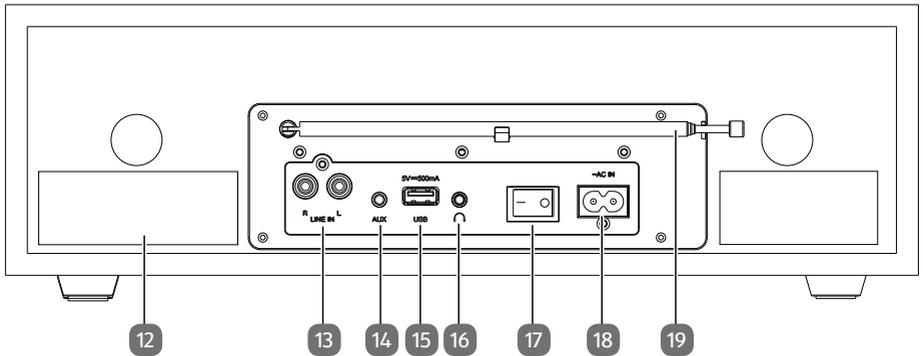

- 12) Position des Typenschildes
- 13) **LINE IN** – Anschlussbuchse für externes Gerät (Cinchanschluss)
- 14) **AUX** – Anschlussbuchse für externes Gerät (Klinkenanschluss)
- 15) **USB** – Anschlussbuchse für USB-Speichermedium
- 16) **PHONES** – Kopfhörersanschluss
- 17) Netzschalter
- 18) ~ **AC IN** – Anschlussbuchse für Netzkabel
- 19) Teleskopantenne

6.3. Fernbedienung

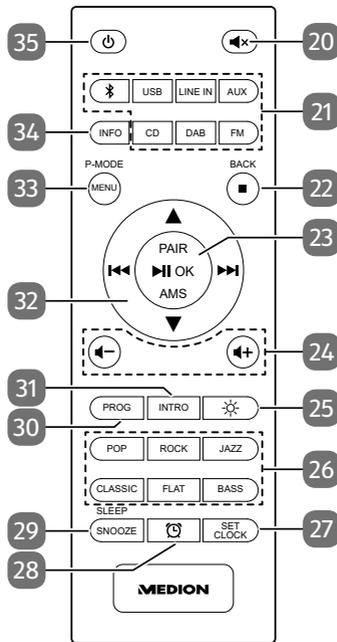

- 20) – Stummschaltung
- 21) Betriebsarten wählen:
 - Bluetooth®-Modus
 - USB** – USB-Wiedergabe
 - LINE IN** – Wiedergabe vom externen Gerät (Cinchanschluss)
 - AUX** – Wiedergabe vom externen Gerät (Klinkenanschluss)
 - CD** – CD-Wiedergabe
 - DAB** – DAB-Radiomodus
 - FM** – FM-Radiomodus
- 22) – Wiedergabe stoppen
- 23) – Wiedergabe starten/anhalten
- 24) / – Lautstärke verringern/erhöhen
- 25) – Displayhelligkeit dimmen
- 26) Equalizermodus wählen
- 27) **SET CLOCK** – Uhrzeit anzeigen/einstellen
- 28) – Timer anzeigen/einstellen
- 29) **SNOOZE** – Weckwiederholung

-
- SLEEP** – Sleepmodus aufrufen
- 30) **PROG** – Programmfunktion / Sender speichern
- 31) **INTRO** – Titel anspielen
- 32) **⏮** – Schnelldrehung rückwärts/vorherigen Titel aufrufen / Radiostationstaste –
⏭ – Schnelldrehung vorwärts/nächsten Titel aufrufen / Radiostationstaste +
▲ ▼ – im Menü nach oben/unten navigieren
- 33) **MENU** – Menüfunktion für DAB und FM
P-MODE – Wiedergabemodus wählen
- 34) **INFO** – Radiosenderinformationen/Titelinformationen anzeigen
- 35) **⏻** **STANDBY** – Gerät einschalten / in den Standby-Modus schalten

7. Gerät aufstellen

Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, feste Oberfläche. Einige aggressive Möbellacke können die Gummifüße der Geräte angreifen. Stellen Sie das Gerät ggf. auf eine Unterlage.



Wenn Sie Anschlüsse an einem externen Gerät vornehmen, ziehen Sie vorher den Netzstecker des Gerätes ab!

7.1. Batterien für die Fernbedienung einlegen/ wechseln

Legen Sie zwei 1,5 V-Batterien R03/LR03/AAA/Micro in die Fernbedienung ein.

- ▶ Öffnen Sie den Batteriefachdeckel.
- ▶ Legen Sie die Batterien so ein, dass der Minuspol der Batterien an den Federn anliegt.
- ▶ Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.




WARNUNG!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterien.

- Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.

7.2. Externes Gerät am Anschluss LINE IN oder AUX anschließen

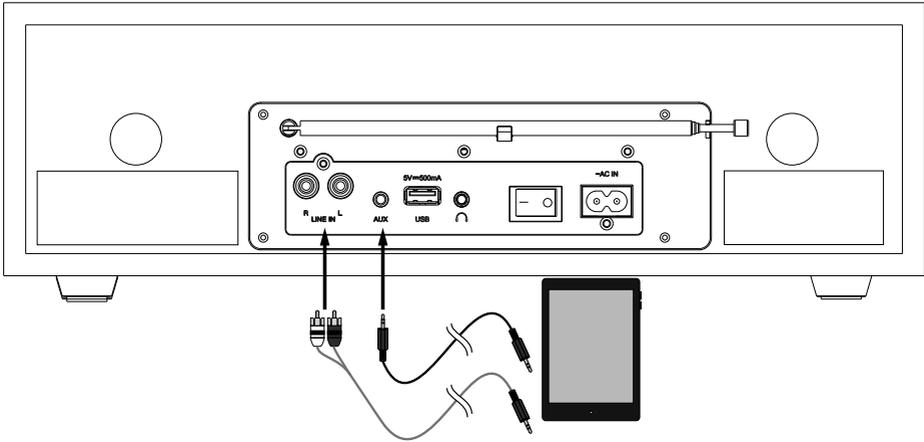

Das Gerät bietet zwei Arten, externe Geräte anzuschließen. Wählen Sie die passende Anschlussart aus.


Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich ein 3,5 mm Anschluss mit der Beschriftung **AUX**.

- ▶ Stecken Sie das Anschlusskabel mit einem 3,5 mm Klinkenstecker in den Anschluss.

Ebenfalls befinden sich auf der Rückseite des Gerätes Cinch-Anschlüsse mit der Beschriftung **LINE IN**.

- ▶ Stecken Sie das Anschlusskabel mit Cinsh-Steckern in den Anschluss.

7.3. Kopfhörer anschließen

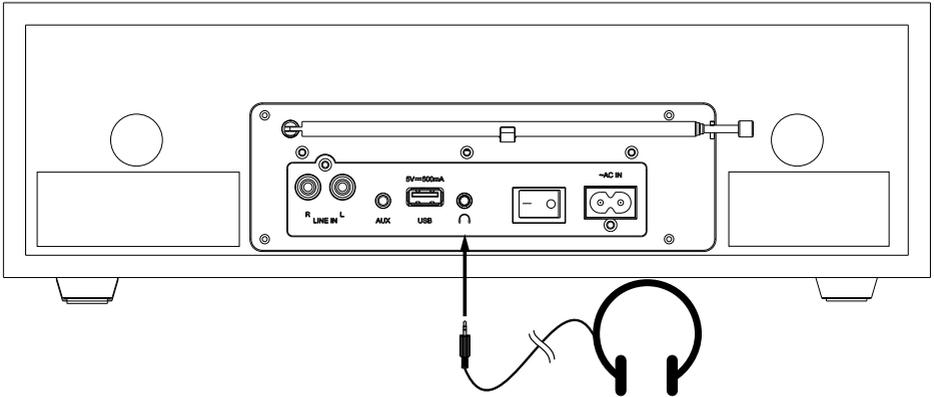

Auf der Vorderseite des Gerätes befindet sich ein 3,5 mm Klinkenanschluss mit der Beschriftung .

- ▶ Stecken Sie das Anschlusskabel des Kopfhörers mit einem 3,5 mm Klinkenstecker in den Anschluss.



WARNUNG!


Möglicher Gehörschaden!

Übermäßiger Schalldruck bei Verwendung von Ohrhörern und Kopfhörern kann zu Schäden am Hörvermögen und/oder zum Verlust des Hörsinns führen.

Wenn ein Gerät längere Zeit mit erhöhter Lautstärke über einen Kopfhörer betrieben wird, kann das Schäden am Hörvermögen des Zuhörers verursachen.

- Stellen Sie die Lautstärke vor der Wiedergabe auf den niedrigsten Wert ein.


7.4. USB-Gerät anschließen

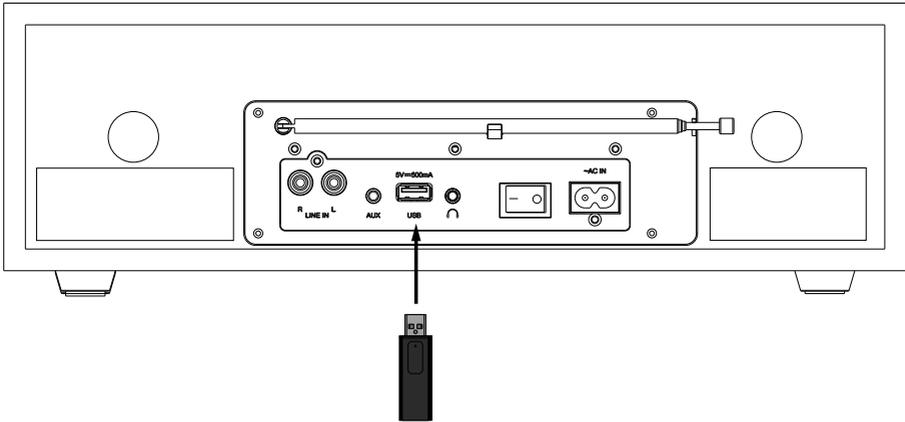

Am USB-Anschluss auf der Rückseite des Gerätes können Sie USB-Speichersticks anschließen. Damit können Musikstücke von einem USB-Speicherstick wiedergegeben werden. Der USB-Anschluss unterstützt keine Video-Wiedergabe.

- ▶ Schließen Sie ein USB-Gerät am USB-Anschluss **USB** an.

7.5. Netzanschluss

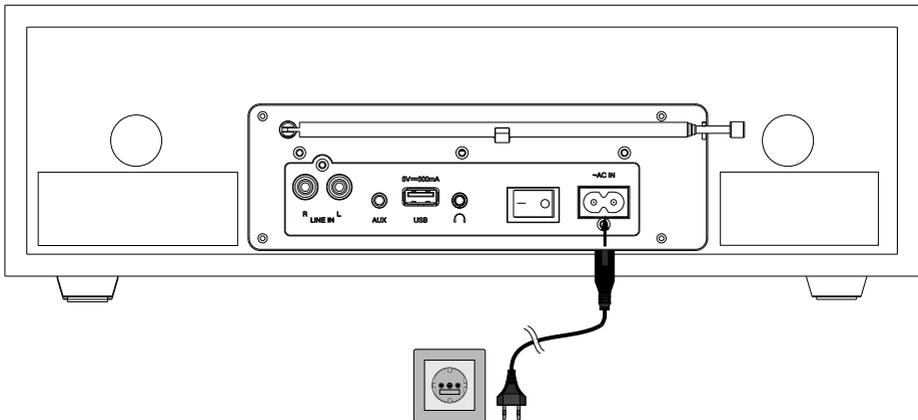

Nachdem alle anderen Komponenten angeschlossen sind, nehmen Sie den Anschluss des Netzkabels vor.

- ▶ Stecken Sie dazu das flache Ende in den Anschluss **~ AC IN** und das andere Ende des Kabels in eine ordnungsgemäß installierte und jederzeit frei zugängliche 230 V ~ 50 Hz Schutzkontaktsteckdose.

8. Inbetriebnahme

8.1. Steuerung am Gerät oder über die Fernbedienung

Mit den Tasten am Gerät können Sie die wesentlichen Wiedergabefunktionen Ihres Geräts aktivieren. Die Fernbedienung bietet über diese Grundfunktionen hinaus zahlreiche zusätzliche Bedienelemente für die volle Funktionalität Ihres Geräts. In dieser Anleitung beziehen wir uns auf die Tasten der Fernbedienung. Wenn die Tasten am Gerät gemeint sind, wird dies ausdrücklich erwähnt.

8.2. Einschalten / Standby

- ▶ Schalten Sie zunächst den Netzschalter auf der Rückseite des Gerätes ein und bringen ihn in Position **I**.
- ▶ Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten.
- ▶ Drücken Sie die Taste  erneut, um das Gerät wieder in den Standby-Modus zu schalten. Die Uhrzeit wird angezeigt.



Nach dem erstmaligen Einschalten oder wenn das Gerät vom Netz getrennt war, erscheint im Display **SYNC....** Hierbei werden Sender im FM- und DAB-Modus automatisch gespeichert. Der Vorgang ist nach einigen Sekunden beendet.

8.3. Displayhelligkeit dimmen

Ein- oder mehrmaliges Drücken der Taste  auf der Fernbedienung ermöglicht das stufenweise Dimmen der Displayhelligkeit.

8.4. Menüsprache einstellen

- ▶ Halten Sie die Taste **MENU** gedrückt, bis sich das Menü öffnet.
- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Reglers  den Punkt **SYSTEM** aus und bestätigen Sie durch Druck auf den Regler .
- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Reglers den Punkt **LANGUAGE** aus und bestätigen Sie durch Druck auf den Regler .
- ▶ Wählen Sie nun durch Drehen des Reglers gewünschte Sprache aus
- ▶ Bestätigen Sie durch Druck auf den Regler .

Die Menüsprache ist eingestellt.

8.5. Antenne ausrichten

- ▶ Ziehen Sie die Teleskopantenne auf der Rückseite des Gerätes vollständig aus.



Die Antenne sollte vollständig ausgezogen sein, um einen guten Signalempfang und eine gute Tonqualität zu gewährleisten.

9. Ton

9.1. Lautstärke / Stummschaltung

- ▶ Regeln Sie die Lautstärke mit den Tasten **⏮**- und **⏭**+ auf der Fernbedienung oder mit dem Regler am Gerät.
- ▶ Drücken Sie **⏸**, um den Ton stumm zu schalten. Im Display blinkt **MUTE**. Drücken Sie die Taste erneut, um die Stummschaltung aufzuheben. Die Anzeige **MUTE** erlischt.

9.2. Equalizer

Drücken Sie eine der Equalizer-Tasten **POP**, **ROCK**, **JAZZ**, **CASSIC**, **FLAT**, um die verschiedenen Klangmuster aufzurufen. Im Display wird die jeweils gewählte Einstellung angezeigt. Ist **FLAT** gewählt, ist der Equalizer ausgeschaltet und der Ton wird unverändert wiedergegeben.

9.3. Bass

- ▶ Drücken Sie die Taste **BASS**, um die Bassverstärkung einzuschalten. Im Display wird **BASS ON** angezeigt.
- ▶ Drücken Sie die Taste erneut, um die Bassverstärkung wieder auszuschalten. Im Display wird **BASS OFF** angezeigt..

10. Uhr und Timer

10.1. Uhrzeit anzeigen

Die Uhrzeit kann sowohl im eingeschalteten Zustand des Gerätes als auch im Standby-Modus angezeigt werden.

- ▶ Drücken Sie im Betrieb die Taste **SET CLOCK**. Die Uhrzeit wird für mehrere Sekunden angezeigt.

10.2. Uhrzeit einstellen

Die Uhrzeit wird mithilfe der Signale der Radiosender automatisch eingestellt. Sie können Sie aber auch manuell einstellen:

- ▶ Schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus und halten Sie die Taste **SET CLOCK** gedrückt.
- ▶ Die Stundenanzeige blinkt. Stellen Sie die Stunden mit **⏮** oder **⏭** ein.
- ▶ Bestätigen Sie mit der Taste **SET CLOCK**.
- ▶ Die Minutenanzeige blinkt. Stellen Sie die Minuten mit den Tasten **⏮** oder **⏭** ein.
- ▶ Bestätigen Sie mit der Taste **CLOCK/SET**.

Die Uhrzeit ist eingestellt.

10.3. Schlummerfunktion

Mit dem Sleeptimer schaltet sich das eingeschaltete Gerät nach einer definierten Zeit automatisch ab.

- ▶ Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Taste **SLEEP** an der Fernbedienung wiederholt, um die gewünschte Zeit einzustellen: 90 Minuten > 60 Minuten > 30 Minuten und 15 Minuten.
Im Display erscheint die Anzeige **Zzz** zum Zeichen dafür, dass der Sleeptimer eingestellt ist.
- ▶ Um den Sleeptimer auszuschalten, drücken Sie **SLEEP** so oft, bis die Anzeige **OFF** erscheint.

10.4. Timer einstellen

Sie können eine Zeit einstellen, zu der das Gerät täglich selbstständig ein- und ausschaltet.

- ▶ Halten Sie die Taste  an der Fernbedienung gedrückt, bis **ON TIME** und dann die Startzeit im Display angezeigt wird (die Stundenanzeige blinkt).
- ▶ Wählen Sie mit den Tasten  oder  die gewünschte Einschaltzeit. Wählen Sie zunächst die Stunden und bestätigen danach mit . Stellen Sie dann die Minuten und bestätigen Sie erneut mit der Taste .
- ▶ Im Display erscheint **OFF TIME** und dann die Ausschaltzeit. Wählen Sie mit den Tasten  oder  die gewünschte Ausschaltzeit. Wählen Sie zunächst die Stunden und bestätigen danach mit . Stellen Sie dann die Minuten und bestätigen Sie erneut mit der Taste .
- ▶ Wählen Sie nun die Betriebsart **CD, USB, DAB, FM** oder **BUZZ** (Wecken mit Alarmton) mit den Tasten  oder  und bestätigen Sie mit der Taste .
- ▶ Wählen Sie abschließend die gewünschte Lautstärke mit den Tasten  oder  und bestätigen Sie mit der Taste .

Nachdem die Einstellung vorgenommen wurde und der Timer aktiviert ist, wird im Display  angezeigt.

10.4.1. Timer ein-/ausschalten

- ▶ Um den Timer auszuschalten, drücken Sie die Taste  kurz.
Im Display erlischt .
- ▶ Drücken Sie kurz , um einen bereits eingestellten Timer wieder zu aktivieren.
Im Display werden gespeicherten Einstellungen nochmals angezeigt. Danach erscheint  im Display.

11. DAB- & FM-Radio

Sie können mit dem Gerät sowohl DAB- als auch FM-Radiosender empfangen. Wählen Sie den gewünschten Radiobetrieb:

- ▶ Drücken Sie die Taste **DAB** bzw. **FM** an der Fernbedienung oder drücken Sie die Taste  am Gerät wiederholt bis Sie den gewünschten Radiomodus erreicht haben. Im Display erscheint **DAB** bzw. **FM**.

11.1. Sender einstellen

DAB-Radio

- ▶ Drücken Sie die Tasten **◀** oder **▶** ein- oder mehrmals, um einen Sender einzustellen. Der Sendername wird im Display angezeigt.

FM-Radio

- ▶ Drücken Sie die Tasten **◀** oder **▶** kurz, um eine bestimmte Frequenz einzustellen. Halten Sie eine der Tasten gedrückt, um automatisch den nächsten Sender zu suchen.

11.2. Sender speichern und aufrufen

11.2.1. Alle Sender automatisch speichern (nur FM)

- ▶ Halten Sie die Taste **AMS** auf der Fernbedienung gedrückt.

Der automatische Sendersuchlauf wird durchgeführt. Alle gefundenen Sender werden nacheinander abgespeichert.

11.2.2. Einzelne Sender speichern

- ▶ Stellen Sie einen zu speichernden Radiosender ein.
- ▶ Halten Sie die Taste **PROG** auf der Fernbedienung. Im Display erscheinen der Sender, der aktuell auf diesem Platz gespeichert ist und der dazugehörige Programmplatz. Ist kein Sender auf dem gewählten Platz gespeichert, erscheint **LEER** und der Programmplatz davor.
- ▶ Wählen Sie mit den Tasten **◀** oder **▶** den Programmplatz für den zu speichernden Sender.
- ▶ Drücken Sie die Taste **OK**, um den Sender zu speichern. Im Display wird **GESP.** zur Bestätigung angezeigt.

11.2.3. Gespeicherten Sender aufrufen

- ▶ Drücken Sie die Taste **PROG**. Im Display wird der erste Speicherplatz der Radiosender angezeigt.
- ▶ Wählen Sie mit den Tasten **◀** oder **▶** die Programmplätze. Neben der Programmplatznummer wird der Sendername angezeigt.
- ▶ Wenn Sie den gewählten Sender aufrufen möchten, drücken Sie **OK**. Der Sender wird eingestellt.

11.3. Senderinformationen

Es können weitere Informationen wie z. B. der Sendername, der Titelinformationen oder die aktuelle Art der Sendung zu einem Radiosender angezeigt werden.

- ▶ Drücken Sie die Taste **INFO** ein- oder mehrmals, um diese Informationen nacheinander abzurufen.

12. CDs und USB-Speicher wiedergeben

- ▶ Drücken Sie die Taste **CD** bzw. **USB** an der Fernbedienung oder drücken Sie die Taste  am Gerät wiederholt bis Sie den gewünschten Modus erreicht haben. Im Display erscheint **CD** bzw. **USB**.

12.1. Hinweise zu den Medien

Am USB-Anschluss können Sie USB-Speichersticks anschließen. Beachten Sie folgendes:

- Aufgrund der zahlreichen verschiedenen Dateisysteme und Dateiformate kann die Funktion von angeschlossenen Speichern nicht garantiert werden.
- Je nach Größe des Datenträgers kann es länger dauern, bis das System erkannt wird.
- Unterstützte Dateisysteme sind FAT16 und FAT32; das unterstützte Dateiformat ist MP3.
- Je nach eingelegtem Medium werden verschiedene Funktionen nicht unterstützt: So können bei einer Audio-CD keine Ordner und keine Titelinformationen angewählt werden.
- Externe Festplatten werden nicht unterstützt.

12.2. Titelinformationen (ID3)

Wenn die CD oder der USB-Speicherstick Titel mit ID3-Informationen enthält, so können Sie diese während der Wiedergabe mit **INFO** nacheinander anzeigen. Es werden der Titel, der Künstler und der Name des Albums im Display dargestellt.

12.3. Disk einlegen/auswerfen

Achten Sie darauf, dass vor dem Gerät ca. 15 cm Platz ist, so dass die CD nicht behindert wird, wenn sie ausgeworfen wird.

- ▶ Drücken Sie die Taste ▲ am Gerät, um die CD-Lade zu öffnen. Im Display erscheint **OPEN**.
- ▶ Legen Sie die CD mit der beschrifteten Seite nach oben in das CD-Fach.
- ▶ Drücken Sie erneut die Taste ▲ am Gerät, um die CD-Lade zu schließen. Im Display erscheint **READING**.

Im Display erscheinen die Gesamtzahl der Titel und die Gesamtlaufzeit der CD. Danach beginnt die Wiedergabe des ersten Titels automatisch.

Wenn keine oder eine nicht lesbare Disk eingelegt ist, erscheint **NO DISC** im Display.

- ▶ Um die CD wieder auszuwerfen, drücken Sie die Taste ▲. Im Display erscheint **OPEN**

12.4. USB-Speicherstick einsetzen

- ▶ Stecken Sie den USB-Speicherstick in den USB-Anschluss.
- ▶ Die Titel werden eingelesen und das Display zeigt die Gesamtzahl der Alben und Titel. Die Wiedergabe des ersten Titels im ersten Album startet automatisch.

12.5. Wiedergabe starten/anhalten

- ▶ Mit der Taste ▶ II starten Sie die Wiedergabe von Titeln. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie die Taste erneut. Ein weiterer Druck auf die Taste setzt die Wiedergabe fort.

12.6. Titelwahl, schneller Rück-/Vorlauf

- ▶ Drücken Sie die Taste ⏮, um zum Anfang des eines wiedergegebenen Titels zurück zu kehren. Drücken Sie die Taste noch einmal, um zum vorigen Titel zu springen. Mit der Taste ⏭ springen Sie direkt zum nächsten Titel.
- ▶ Halten Sie die Taste ⏮ gedrückt, um einen schnellen Rücklauf innerhalb eines Titels durchzuführen; mit ⏭ geschieht dies vorwärts.

12.7. Ordnerwahl

Wenn Sie MP3-Dateien wiedergeben, können diese in verschiedenen Ordnern gespeichert sein, um einen besseren Überblick zu behalten.

- ▶ Um bei einem MP3-Datenträger den Ordner zu wechseln, drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ .

12.8. Abspielreihenfolge programmieren

Mit der Programm-Funktion können Sie Ihr eigenes Musikprogramm zusammenstellen, indem Sie nur bestimmte Titel zur Wiedergabe auswählen. Die Reihenfolge, in der die Titel wiedergegeben werden, können Sie dabei selbst bestimmen. Gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Stoppen Sie die Wiedergabe mit ■.
- ▶ Drücken Sie die Taste **PROG**. Im Display erscheint der Programmplatz **P01** und die Titelanzeige **000**.
- ▶ Wählen Sie jetzt mit **◀** oder **▶** einen Titel aus.
- ▶ Drücken Sie die Taste **PROG** und speichern Sie weitere Titel auf die gleiche Weise.
- ▶ Starten Sie eine programmierte Wiedergabe mit ▶ **II**.
- ▶ Um die programmierte Wiedergabe zu löschen, drücken Sie zweimal ■.

12.9. Wiederholung / Zufallswiedergabe / Intro

- ▶ Drücken Sie die Taste **P-MODE** ein- oder mehrmals, um die Wiederholungsmodi durchzuschalten. Es werden verschiedene Modi unterstützt:
 - Einzelnen Titel wiederholen (↺↻ erscheint im Display),
 - alle Titel wiederholen (↺↻ erscheint im Display)
 - Titel zufällig wiederholen (∞↻ erscheint im Display).

Ist eine Abspielreihenfolge programmiert (siehe voriges Kapitel), erscheint bei Aktivierung der Wiederholungsfunktion nur ↺↻ und ↻↺.

- ▶ Drücken Sie die Taste **INTRO**, um die Titel nacheinander für mehrere Sekunden anzuspielden.

13. Bluetooth-Modus

Sie können mittels Bluetooth schnurlos Titel von externen Geräten (z. B. MP3 Player oder Mobiltelefon mit Bluetooth) auf diesem Gerät wiedergeben.

- ▶ Drücken Sie die Taste  an der Fernbedienung oder drücken Sie die Taste  am Gerät wiederholt bis im Display **PAIRING** angezeigt wird.

13.1. Bluetooth-Geräte koppeln

- ▶ Aktivieren Sie ebenso die Bluetooth-Funktion auf ihrem externen Gerät und führen die einen Kopplungsvorgang durch. Lesen Sie dazu die Anleitung ihres Gerätes. Der Name des Audio-Systems ist „MD 44125“.
- ▶ Sollte eine Passwortabfrage im Display des externen Gerätes erscheinen, geben Sie als Kennziffer „0000“ ein.
- ▶ Die Kopplung ist abgeschlossen und das externe Gerät kann am Audio-System genutzt werden.

Die Wiedergabe der Titel sowie die Lautstärke und Sonderfunktionen können sowohl an ihrem externen Gerät als auch am Audio-System gesteuert werden. Welche Funktionen verfügbar sind, hängt von Ihrem externen Gerät und der Software, die Sie verwenden, ab.

- ▶ Wenn Sie die Bluetooth-Übertragung beenden möchten, schalten Sie Bluetooth am externen Gerät aus oder wechseln am Audio-System die Quelle.
- ▶ Wenn Sie ein anderes Gerät koppeln möchten, halten Sie die Taste **PAIR** gedrückt. **PAIRING** wird im Display angezeigt.

13.2. Steuerung via Fernbedienung (Bereich Bluetooth)

Möchten Sie die Titel mittels der Fernbedienung des Audio-Systems steuern, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Drücken Sie die Taste  oder , um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
- Mit der Taste  starten Sie die Wiedergabe bzw. halten sie an.
- Mit den Tasten  oder  wechseln sie zum vorigen bzw. nächsten Titel

Beachten Sie, dass nicht jede Funktion mit jedem externen Endgerät verfügbar ist. Einige Funktionen werden ggf. im Display des externen Endgerätes angezeigt.

14. Wiedergabe am Anschluss LINE IN und AUX

Schließen Sie das externe Geräte wie im Kapitel „7.2. Externes Gerät am Anschluss LINE IN oder AUX anschließen“ auf Seite 18 an. Die Steuerung erfolgt über die externen Geräte.

Drücken Sie die Taste **LINE IN** bzw. **AUX** auf der Fernbedienung oder drücken Sie die Taste  wiederholt am Gerät, bis **LINE IN** bzw. **AUXILIAR** im Display erscheinen.

15. Einstellungen im Menü

Systemeinstellungen können nur vorgenommen werden, wenn das Gerät eingeschaltet ist.



Im Standby werden vorgenommene Einstellungen beibehalten.

Gehen Sie wie folgt vor, um im Menü zu navigieren und Einstellungen vorzunehmen:

- ▶ Wählen Sie zunächst wie oben beschrieben die Betriebsart **DAB** oder **FM** aus. Abhängig von der gewählten Betriebsart können unterschiedliche Einstellungen vorgenommen werden.
- ▶ Drücken Sie die Taste **MENU** um das Menü zu öffnen.
- ▶ Durch Drücken der Tasten **◀** oder **▶** wählen Sie ein bestimmtes Menü bzw. einen bestimmten Eintrag.
- ▶ Durch Druck auf die Taste **OK** öffnen Sie ein bestimmtes Menü bzw. bestätigen eine vorgenommene Einstellung.
- ▶ Durch erneuten kurzen Druck auf die Taste **MENU** gelangen Sie in das vorherige Menü.
- ▶ Mit langem Druck auf **MENU** verlassen Sie das Menü vollständig. Im Display erscheint der zuletzt eingestellte Radiosender.

Menüname	Beschreibung
VOLLSTÄNDIGER SUCHLAUF (nur Betriebsart DAB)	
	Automatischer Sendersuchlauf
PROGR. SPEICHERN (nur Betriebsart DAB)	
	Sender in der Senderliste Speichern
MANUELL EINSTELLEN (nur Betriebsart DAB)	
	Frequenz manuell einstellen
DRC (nur Betriebsart DAB)	
HOCH	Dynamic Range Control (DRC): Auswahl der Kompression; Standard-einstellung: aus
TIEF	
AUS	
INAKTIVE SENDER (nur Betriebsart DAB)	
JA	Löschen aller DAB-Sender, die in der aktuellen Region nicht zu empfangen sind.
NEIN	
SUCHLAUF-EINSTELLUNG (nur Betriebsart FM)	
NUR KRÄFTIGE SENDER	Wählen Sie, ob alle (auch schwache) oder nur starke Sender gesucht werden sollen.
ALLE SENDER	
AUDIO-EINSTELLUNG (nur Betriebsart FM)	
STEREO MÖGLICH	Wählen Sie, ob Mono- oder Stereoton wiedergegeben werden soll (nur bei Tonwiedergabe über Kopfhörer).
NUR MONO	

Menüname		Beschreibung
SYSTEM		
UHRZEIT	UPDATE ALLE	Manuelle Einstellung der Uhrzeit und des Datums
	UPDATE VON DAB	Wählen Sie, ob Datum und Uhrzeit automatisch über das DAB- oder das FM-Signal eingestellt werden sollen oder nicht.
	UPDATE VON FM	Stellen Sie das 12- oder 24-Stunden Zeitformat ein.
	KEIN UPD	Stellen Sie das Datumsformat ein.
SPRACHE		Auswahl der Menüsprache
WERKSEINSTELLUNG		Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
SOFTWARE-UPGRADE		Software aktualisieren
SW-VERSION		Anzeigen der Software-Version

16. Reinigung

Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie unbedingt immer zuerst den Netzstecker. Verwenden Sie für die Reinigung nur ein trockenes, weiches Tuch. Benutzen Sie keine chemischen Lösungs- und Reinigungsmittel, weil diese die Oberfläche und/oder die Beschriftungen des Gerätes beschädigen können.



Die Linse der Lasereinheit darf nicht berührt oder gereinigt werden.

17. Lagerung bei Nichtbenutzung

Wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen, lagern Sie es an einen trockenen, kühlen Ort und achten Sie darauf, dass das Gerät vor Staub und extremen Temperaturschwankungen geschützt ist.

Entnehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Batterien aus der Fernbedienung und entfernen Sie den Netzstecker.

18. Wenn Störungen auftreten

Sollten Störungen auftreten, prüfen Sie bitte zunächst, ob Sie das Problem selbst beheben können. Die folgende Übersicht kann Ihnen dabei helfen.

Störung	Mögliche Ursache	Maßnahme
Kein Ton	Die aktuelle Lautstärke ist zu gering eingestellt.	Erhöhen Sie die Lautstärke.
	Die Stummschaltung ist aktiviert.	Schalten Sie die Stummschaltung ab.
	Bei angeschlossenem Gerät über AUX/LINE IN oder Bluetooth: Die Lautstärke des externen Gerätes ist zu gering.	Erhöhen Sie die Lautstärke des externen Gerätes.
	Ein Kopfhörer ist angeschlossen. Die Tonwiedergabe an den Lautsprechern wird bei angeschlossenem Kopfhörer unterbrochen.	Ziehen Sie den Klinkenstecker des Kopfhörers aus dem Kopfhöreranschluss.

Störung	Mögliche Ursache	Maßnahme
Kein oder schlechter Radioempfang	Die Sendersignale sind zu schwach.	Justieren Sie die Frequenz der Sender nach. Ändern Sie ggfs. den Standort des Radios oder die Ausrichtung der Antenne, um den Empfang zu verbessern.
CD wird nicht abgespielt.	Kondensation hat sich gebildet.	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und warten Sie, bis sich das Gerät und die CD an die Umgebungsbedingungen angepasst hat.
	Falsches CD-Format	Das Gerät unterstützt ausschließlich CD-Formate, die in den Technischen Daten angegeben sind.
	Die CD ist verschmutzt oder nicht korrekt eingelegt.	Reinigen Sie die CD und legen Sie sie mit der Beschriftung nach oben in das CD-Fach ein.
Keine Funktion	Der Netzstecker ist nicht korrekt eingesteckt.	Prüfen Sie, ob der Netzstecker korrekt in die Steckdose gesteckt ist.
	Das Gerät ist durch ein Gewitter, eine statische Aufladung oder einen anderen externen Faktor gestört.	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und stecken ihn wieder ein.

19. Entsorgung



VERPACKUNG

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.



GERÄT

Alle mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichneten Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen.

Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden.

Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.

Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.



BATTERIEN

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Entsorgung bereit. Weitere Auskünfte erteilen Ihr örtlicher Entsorgungsbetrieb oder Ihre kommunale Verwaltung.

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet.

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

20. Technische Daten

Spannungsversorgung	
Spannung	AC 230 V~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 30 Watt
Leistungsaufnahme im Standby	< 0,9 W
Ausgangsleistung	2 x 15 Watt RMS
Batterien Fernbedienung	2 x 1,5 V R03/LR03/AAA

Radio	
UKW-Band	87,5 – 108 MHz
DAB-Band III	174,928 - 239,200 MHz
RDS	ja
Senderspeicher	30 (DAB), 30 (FM)

CD-Spieler	
Laserleistung	Laser Klasse 1
Unterstützte Formate	CD-R, CD-RW, Audio-CD, MP3-CD

Bluetooth	
Version	4.2
Profile	A2DP, AVRCP
Reichweite	bis zu 10 Meter (ohne Hindernisse)
Frequenzbereich	2402 - 2480 MHz
Maximale Sendeleistung	0,5 dBm

Anschlüsse für externe Funktionen	
FM-Antenne	Wurfantenne
Line In	2x Cinch
AUX	3,5 mm Klinenstecker
Kopfhöreranschluss	3,5 mm Klinenstecker
USB-Eingang	Standard USB Host (Version 2.0) mit bis zu 32 GB und MP3 Decoding ¹
USB-Ausgangsspannung	DC 5V $\overline{\text{---}}$ max. 500mA

Umgebungswerte	
Temperaturen	In Betrieb: 5 °C ~ +35 °C
	Nicht in Betrieb: 5 °C ~ +35 °C
Feuchtigkeit	In Betrieb: < 80 %
	Nicht in Betrieb: < 80 %

Abmessungen/Gewicht	
Breite x Höhe x Tiefe	377 x 120 x 220 mm
Gewicht	3,2 kg



¹ USB Verlängerungskabel und Kartenleseadapter werden nicht unterstützt.

21. Serviceinformationen

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht und erwartet funktionieren, wenden Sie sich zunächst an unseren Kundenservice. Es stehen Ihnen verschiedene Wege zur Verfügung, um mit uns in Kontakt zu treten:

- In unserer Service Community treffen Sie auf andere Benutzer sowie unsere Mitarbeiter und können dort Ihre Erfahrungen austauschen und Ihr Wissen weitergeben.
Sie finden unsere Service Community unter community.medion.com.
- Gerne können Sie auch unser Kontaktformular unter www.medion.com/contact nutzen.
- Selbstverständlich steht Ihnen unser Serviceteam auch über unsere Hotline oder postalisch zur Verfügung.

Öffnungszeiten	Multimedia-Produkte (PC, Notebook, etc.)
Mo. - Fr.: 07:00 - 23:00 Sa. / So.: 10:00 - 18:00	☎ 0201 22099-111
	Haushalt & Heimelektronik
	☎ 0201 22099-222
	Mobiltelefon; Tablet & Smartphone
	☎ 0201 22099-333
Serviceadresse	
MEDION AG 45092 Essen Deutschland	



Diese und viele weitere Bedienungsanleitungen stehen Ihnen über das Serviceportal www.medion.com/de/service/start/ zum Download zur Verfügung.

Dort finden Sie auch Treiber und andere Software zu diversen Geräten.

Sie können auch den nebenstehenden QR Code scannen und die Bedienungsanleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.

22. Impressum

Copyright © 2020

Stand: 29. Oktober 2020

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.

Das Copyright liegt beim Inverkehrbringer:

MEDION AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Deutschland

Bitte beachten Sie, dass die oben stehende Anschrift keine Retourenanschrift ist. Kontaktieren Sie zuerst immer unseren Kundenservice.

23. Datenschutzerklärung

Sehr geehrter Kunde!

Wir teilen Ihnen mit, dass wir, die MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen als Verantwortlicher Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.

In datenschutzrechtlichen Angelegenheiten werden wir durch unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten, erreichbar unter MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D – 45307 Essen; datenschutz@medion.com unterstützt. Wir verarbeiten Ihre Daten zum Zweck der Garantieabwicklung und damit zusammenhängender Prozesse (z. B. Reparaturen) und stützen uns bei der Verarbeitung Ihrer Daten auf den mit uns geschlossenen Kaufvertrag.

Ihre Daten werden wir zum Zweck der Garantieabwicklung und damit zusammenhängender Prozesse (z. B. Reparaturen) an die von uns beauftragten Reparaturdienstleister übermitteln. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten im Regelfall für die Dauer von drei Jahren, um Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu erfüllen.

Uns gegenüber haben Sie das Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie auf Datenübertragbarkeit.

Beim Auskunfts- und beim Löschungsrecht gelten jedoch Einschränkungen nach den §§ 34 und 35 BDSG (Art. 23 DS-GVO), Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO i. V. m. § 19 BDSG). Für die MEDION AG ist das die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein Westfalen, Postfach 200444, 40212 Düsseldorf, www.lidi.nrw.de.

Die Verarbeitung Ihrer Daten ist für die Garantieabwicklung erforderlich; ohne Bereitstellung der erforderlichen Daten ist die Garantieabwicklung nicht möglich.

MEDION AG
45092 Essen
Deutschland

Hotline: 0201 22099-222

Fax: 0201 22099-290

(Es entstehen keine zusätzlichen Kosten zu den
jeweiligen Gebühren des Telefonanbieters.)

Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter:
www.medion.com/contact

www.medion.de