

2.1 Soundbar

MEDION® LIFE® P69042 (MD 83436)



Handleiding

Inhoudsopgave

Over deze handleiding	3
In deze handleiding gebruikte symbolen en waarschuwingswoorden	3
Gebruik voor het beoogde gebruiksdoel.....	4
Informatie over de conformiteit	4
Veiligheid en onderhoud	5
Bedrijfsveiligheid	5
Voeding.....	5
Plaats van opstelling	6
Adviezen voor de omgang met batterijen	7
Repareer het apparaat nooit zelf	8
Onweer/niet-gebruik	8
Omvang van de levering	9
Beschrijving	10
2.1 luidsprekers	10
Subwoofer (onderzijde).....	11
Afstandsbediening.....	12
Ingebruikname	13
Luidspreker in gebruik nemen	13
Subwoofer in gebruik nemen	13
Plaats de batterijen in de afstandsbediening	14
Bediening	15
Audioapparaat aansluiten.....	15
Luidspreker en subwoofer inschakelen.....	16
Verbinding tussen luidspreker en subwoofer handmatig tot stand brengen	17
Afstandsbediening programmeren	17
Volume instellen.....	18
Basfunctie inschakelen.....	18
Luidspreker en subwoofer uitschakelen	18
Onderhoud	19
Reiniging	19
Klantenservice	20
Eerste hulp bij storingen	20
Afvoer en verwerking van afval	21
Technische gegevens	22

Over deze handleiding



Lees deze handleiding aandachtig door en volg alle daarin opgenomen instructies op. Zo bent u verzekerd van een betrouwbare werking en een lange levensduur van uw luidsprekers. Houd deze handleiding steeds binnen handbereik in de buurt van uw luidsprekers. Bewaar de bedieningshandleiding zorgvuldig, zodat u deze bij een eventuele verkoop van de luidsprekers kunt meegeven aan de nieuwe eigenaar.

In deze handleiding gebruikte symbolen en waarschuwingswoorden

	GEVAAR! Waarschuwing voor onmiddellijk levensgevaar! WAARSCHUWING! Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of ernstig, onomkeerbaar letsel!
	VOORZICHTIG! <i>Volg de aanwijzingen op om lichamelijk letsel en materiële schade te voorkomen!</i> LET OP! <i>Volg de aanwijzingen op om materiële schade te voorkomen!</i>
	OPMERKING! Nadere informatie over het gebruik van het apparaat.
	OPMERKING! Neem de aanwijzingen en opmerkingen in deze bedieningshandleiding in acht!
	WAARSCHUWING! Waarschuwing voor het risico op elektrische schokken!
•	Opsommingspunt/informatie over gebeurtenissen tijdens de bediening
▶	Advies over uit te voeren handelingen

Gebruik voor het beoogde gebruiksdoel

De luidsprekers en subwoofer zijn bedoeld voor aansluiting op televisies. Er kunnen ook andere apparaten zoals bijv. draagbare CD- of MP3-spelers, computers/notebooks of een stereo-installatie worden aangesloten.

Dit apparaat is bestemd voor particulier gebruik en niet voor industrieel of commercieel gebruik.

Houd er rekening mee dat de garantie vervalt, wanneer het apparaat voor on-eigenlijke en/of niet voorziene doeleinden wordt gebruikt:

- Wijzig niets aan het apparaat zonder onze toestemming en gebruik geen randapparatuur die niet door ons is toegestaan of geleverd.
- Gebruik uitsluitend door ons geleverde of toegestane reserveonderdelen en accessoires.
- Neem alle informatie in deze bedieningshandleiding in acht, in het bijzonder de veiligheidsinstructies. Elk ander gebruik van het apparaat geldt als oneigenlijk, niet toegelaten gebruik en kan persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.
- Gebruik het apparaat niet onder extreme omgevingsfactoren.

Informatie over de conformiteit

Bij aansluiting van het apparaat moeten de richtlijnen voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC) nageleefd worden.

Dit apparaat voldoet aan de elementaire eisen en toepasselijke voorschriften van de Eco-designrichtlijn 2009/125/EG.

Bij deze verklaart MEDION AG dat deze apparaten voldoen aan de elementaire eisen en de andere toepasselijke voorschriften van richtlijn 1999/5/EG.

Volledige conformiteitsverklaringen kunt u vinden onder www.medion.com/conformity.

Veiligheid en onderhoud

Bedrijfsveiligheid

- Laat kinderen nooit zonder toezicht spelen met en in de buurt van elektrische apparatuur. Kinderen kunnen mogelijke gevaren niet altijd even goed inschatten.
- Batterijen kunnen bij inslikken levensgevaarlijk zijn. Houd daarom het apparaat, de afstandsbediening en de batterijen buiten bereik van kleine kinderen. Als een batterij is ingeslikt, moet er onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen.
- **GEVAAR!** Houd ook de plastic verpakkingen buiten het bereik van kinderen. Deze kunnen een risico op verstikking inhouden.
- Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met onvoldoende ervaring en/of kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van of zijn geïnstrueerd in het gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen.
- **WAARSCHUWING!** Open nooit de behuizing van de luidsprekers, de subwoofer of de netadapter om gevaarlijke situaties te vermijden! Het openen van de behuizing van de netadapter is levensgevaarlijk door het hoge risico op een elektrische schok. Het apparaat bevat geen onderdelen waaraan de gebruiker zelf onderhoud kan verrichten.

Voeding

- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en moet gemakkelijk bereikbaar zijn. Leg de kabels zo neer dat niemand erop kan trappen of erover kan struikelen.
- Onderbreek de stroomvoorziening van uw apparaat door de stekker van de subwoofer en de stekker van de netadapter van de luidsprekers uit het stopcontact te trekken. Houd bij het lostrekken van de stekker steeds de netadapter/stekker zelf vast. Trek nooit aan de kabel om beschadiging te vermijden.

- Als u het toestel niet gebruikt, trekt u de stekker van de subwoofer en van de netadapter van de luidspreker uit het stopcontact of gebruikt u een master-/slave-contactdoos om te voorkomen dat stroom wordt verbruikt in uitgeschakelde toestand.
- Sluit de netadapter van de luidsprekers/netsnoer van de subwoofer alleen aan op een geaard stopcontact met 230 V~, 50 Hz. Als u niet zeker bent van de stroomvoorziening op de plaats van installatie, raadpleegt u het energiebedrijf.
- Dek de netadapter van de luidsprekers/netsnoer van de subwoofer niet af om beschadiging door overmatige verhitting te vermijden.
- Gebruik de netadapter van de luidsprekers/netsnoer van de subwoofer niet meer, wanneer de behuizing of kabels beschadigd zijn. Vervang de netadapter door een exemplaar van hetzelfde type.
- Gebruik alleen de meegeleverde netadapter of een exemplaar met dezelfde technische specificaties (zie „Inhoudsopgave“ op pagina 1), aangezien er anders beschadigingen kunnen optreden.

Plaats van opstelling

- Nieuwe apparaten geven gedurende de eerste gebruiksuren soms een typische, onvermijdelijke, maar volstrekt ongevaarlijke geur af, die na verloop van tijd steeds minder wordt. Om deze geurvorming binnen de perken te houden, adviseren wij u de ruimte regelmatig te ventileren. We hebben er bij de ontwikkeling van dit product voor gezorgd dat wij ruim onder de geldende grenswaarden zijn gebleven.
- Plaats geen voorwerpen die met vloeistof zijn gevuld, zoals vazen, op of in de buurt van de zender, subwoofer of de netadapter. Het voorwerp kan omvallen en de combinatie van vloeistof en elektriciteit is gevaarlijk.
- Bescherm de zender, de luidsprekers, de netadapter, de subwoofer en alle aangesloten apparatuur tegen vocht, druppels en spatwater. Vermijd stof, hitte en blootstelling aan direct zonlicht om werkingsstoringen te vermijden.

- Zet geen open vuur, zoals bijv. brandende kaarsen, op of in de buurt van de apparatuur.
- Bedek de netadapter van de luidsprekers/netsnoer van de subwoofer niet met voorwerpen (tijdschriften, dekens etc.) om overmatige opwarming te vermijden.
- Zet geen voorwerpen op de kabels om te voorkomen dat die beschadigd raken.
- Plaats en gebruik alle componenten op een stabiele, vlakke en trillingsvrije ondergrond om te voorkomen dat de luidsprekers omvallen.
- Zorg voor een afstand van minimaal één meter tussen het toestel en hoogfrequente en magnetische storingsbronnen (tv-toestel, andere luidsprekerboxen, mobiele telefoon etc.) om werkingsstoringen te vermijden.

Adviezen voor de omgang met batterijen

- Het apparaat werkt op batterijen. Let bij de omgang met batterijen op het volgende:
- Batterijen mogen nooit opnieuw worden opgeladen! Explosiegevaar!
- Houd batterijen uit de buurt van kinderen, gooi ze niet in het vuur, sluit ze niet kort en haal ze niet uit elkaar.
- Let bij het inleggen van de batterijen op de juiste polariteit.
- Vervang steeds alle batterijen tegelijk.
- Gebruik geen verschillende types batterijen door elkaar en gebruik ook geen gebruikte batterijen in combinatie met nieuwe batterijen.
- Reinig indien nodig de contactpunten van de batterijen en het apparaat voordat u de batterijen inlegt.
- Verwijder lege batterijen direct uit het apparaat! Er is dan sprake van een hoger risico op uitlopen van de batterijen!
- Stel de batterijen nooit bloot aan overmatige hitte zoals direct zonlicht, vuur etc.!
- Als u zich hier niet aan houdt, kunnen batterijen te sterk worden ontladen en gaan lekken! Verwijder batterijen meteen om schade te voorkomen.

- Vermijd het contact met huid, ogen en slijmvliezen. Spoel bij contact met accuzuur de betreffende lichaamsdelen onmiddellijk met overvloedig schoon water af en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Verwijder de batterijen, wanneer u de apparaten langere tijd niet zult gebruiken.

Repareer het apparaat nooit zelf

- **WAARSCHUWING!** Open nooit de behuizing van de luidsprekers, de subwoofer of de netadapter om gevaarlijke situaties te vermijden! Het openen van de behuizing van de netadapter is levensgevaarlijk door het hoge risico op een elektrische schok. Het apparaat bevat geen onderdelen waaraan de gebruiker zelf onderhoud kan verrichten.
- Neem bij storingen contact op met het Medion Service Center of een ander deskundig reparatiebedrijf.
- Het aansluitsnoer van de netadapter kan niet worden vervangen. Bij beschadiging van het snoer moet de netadapter worden vernietigd en worden vervangen door een netadapter van hetzelfde type om gevaarlijke situaties te vermijden. Neem in dat geval contact op met het Medion Service Center.

Onweer/niet-gebruik

- Haal bij langere afwezigheid of bij onweer de netadapter van de luidsprekers/netsnoer van de subwoofer uit het stopcontact.

Omvang van de levering

Controleer of de levering volledig is en breng ons binnen de 14 dagen na aankoop op de hoogte, als dit niet het geval is. U hebt het volgende ontvangen:

- Soundbar
- Subwoofer
- Afstandsbediening incl. batterij
- Audiokabel (3,5 mm stekker -> 3,5 mm stekker)
- Audiokabel (3,5 mm stekker -> 2 x tulp)
- Netadapter (tv-luidsprekers)
- Bedieningshandleiding
- Garantiekaart




GEVAAR!

Houd ook de plastic verpakkingen buiten het bereik van kinderen. Deze kunnen een risico op verstikking inhouden.

Beschrijving


2.1 luidsprekers

Voorzijde

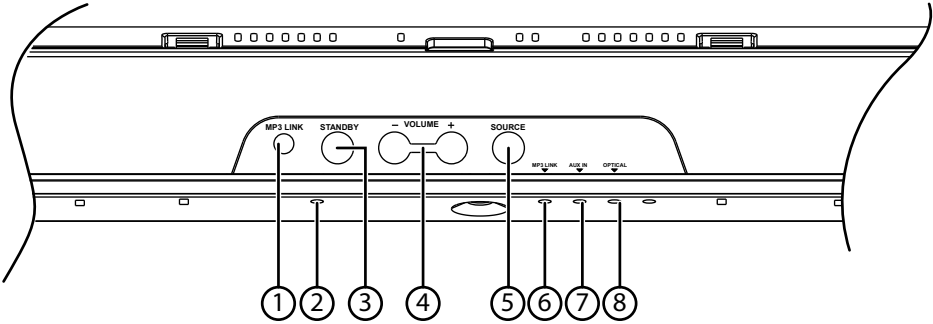


1	MP3 LINK Verbinding met externe audioapparatuur	5	SOURCE Selectie van de audiobron
2	Aan/uit-LED	6	MP3 LINK - LED
3	STANDBY Apparaat in- resp. uitschakelen	7	AUX IN - LED
4	- VOLUME + Volume verlagen resp. verhogen	8	OPTICAL - LED

Achterkant

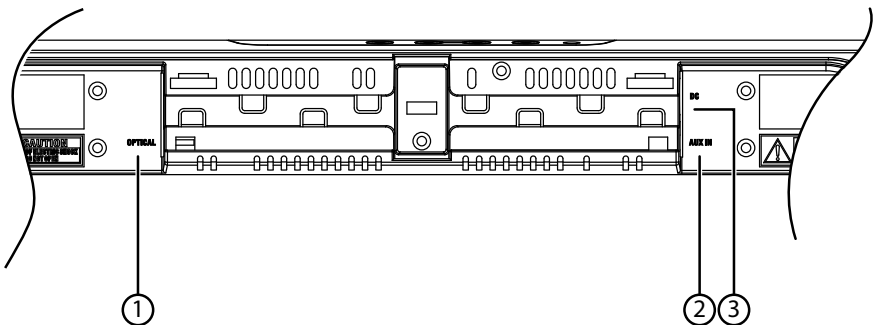


1	OPTICAL Aansluiting voor digitale versterkers	2	DC Aansluiting voor netadapters
3	AUX IN Aansluiting voor televisies en andere audioapparaten		

Subwoofer (onderzijde)

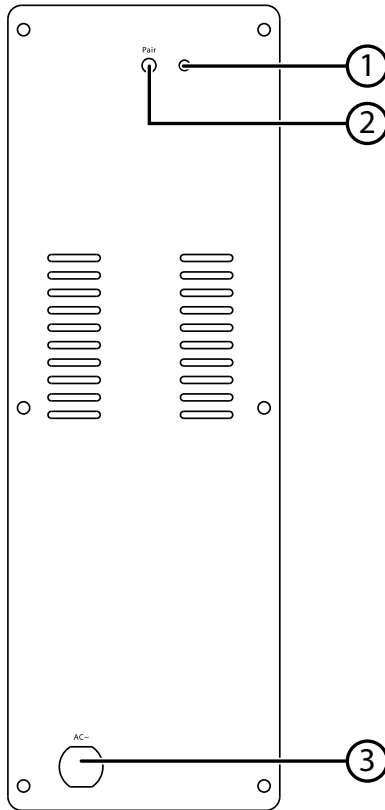

1	Pair-LED Verbindingsindicatie	2	PAIR Toets om de verbinding met de luidspreker tot stand te brengen
3	Netsnoer		

Afstandsbediening

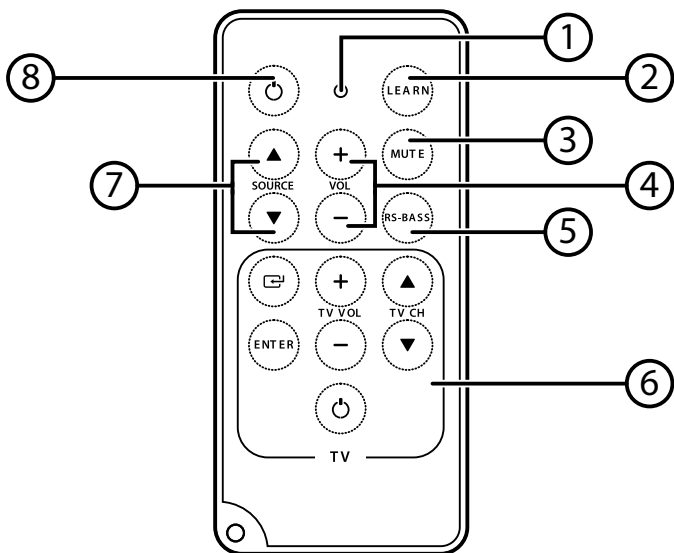

1	Leer-LED Indicatie voor de leermodus	5	RS-BASS Basversterking (basfunctie) in- of uitschakelen
2	LEARN Leermodus inschakelen	6	TV-basisfunctie (moet via de leermodus geprogrammeerd worden)
3	MUTE Mute-schakeling (geluid uit) in- of uitschakelen	7	SOURCE ▲▼ Selectie van een audiobron
4	VOL +/- Volume verhogen of verlagen	8	STANDBY Apparaat in- resp. uitschakelen

Ingebruikname

Luidspreker in gebruik nemen

De luidspreker wordt gevoed via de meegeleverde netadapter.

Netadapter aansluiten

- ▶ Steek de aansluitstekker van de netadapter Shenzhen Ferex Electronics Co., Ltd FBP060-180S300J2 in de DC-aansluiting van de luidspreker.
- ▶ Voor de netadapter heeft u een euro-aansluitkabel nodig (meegeleverd). Steek de euro-aansluitkabel in de aansluiting van de netadapter en steek de stekker in een stopcontact.

Subwoofer in gebruik nemen

De subwoofer wordt gevoed via de ingebouwde voedingseenheid.

Plaats de batterijen in de afstandsbediening


In de afstandsbediening is een 3V-lithiumbatterij geplaatst van het type CR2025.



OPMERKING

Als u de afstandsbediening voor het eerst gebruikt, trekt u de transparante folie met de tekstopdruk "Voor gebruik verwijderen" eruit zonder het batterijvak te openen.

Als het apparaat niet of slechts matig op de afstandsbediening reageert, moet de batterij worden vervangen. Doe dit als volgt:

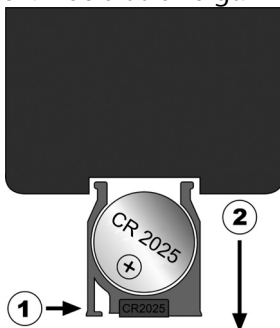

- ▶ Druk de vergrendelingshendel (1) een stukje naar binnen en trek de batterijhouder met de batterij (2) uit de afstandsbediening. Gooi de oude batterij weg met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
- ▶ Leg een nieuwe batterij, type CR2025, 3 V, met de pluspool naar boven in de houder. Let bij het plaatsen van de batterij op de juiste polariteit.
- ▶ Schuif de houder met de batterij volledig in de afstandsbediening.



LET OP

*Explosiegevaar bij onoordeelkundige vervanging van de batterijen.
Vervang batterijen alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.*

Bediening

Audioapparaat aansluiten

- Volg de aanwijzingen in het hoofdstuk "Veiligheid en onderhoud" (pag. 5 vv) op.
- Neem ook bedieningshandleiding in acht van het apparaat waarop u de Soundbar wilt aansluiten.
- Schakel alle apparaten uit, voordat u deze met elkaar verbindt.

U kunt een groot aantal verschillende audioapparaten aansluiten op dit apparaat, zoals een MP3- of CD-speler, de receiver van uw stereo-installatie, uw computer of uw televisie.

Apparaten aansluiten via AUX IN

Hiervoor hebt u een audiokabel met tulpstekkers nodig. Met uw apparaat wordt een tulp-audioaansluitkabel (2 x tulp -> 3,5 mm mini-jackplug) meegeleverd.

- ▶ Stel het audioapparaat in op een gemiddeld geluidsvolume. Schakel vervolgens het apparaat uit.
- ▶ Steek de 3,5 mm mini-jackplug in de audio-ingang **AUX IN** van de luidspreker.
- ▶ Steek de rode en witte tulpstekker in de overeenkomstig gekleurde aansluitingen van het outputapparaat.



OPMERKING

Apparaten zoals stereo-ontvangers of televisietoestellen beschikken meestal over een rode en witte audio-uitgang. Deze worden gewoonlijk aangeduid met OUT, AUDIO OUT, LINE OUT of iets dergelijks.

Apparaten aansluiten via een optische aansluiting en kabel

Digitale versterkers kunt u aansluiten via de optische aansluiting „**OPTICAL**“. U heeft daarvoor een digitale optische kabel nodig (optische kabel niet inbegrepen, deze zijn verkrijgbaar in elektronicaspecialzaken).

- ▶ Stel het audioapparaat in op een gemiddeld geluidsvolume. Schakel vervolgens het apparaat uit.
- ▶ Steek de stekker in de **OPTICAL**-aansluiting van de luidspreker.
- ▶ Steek de stekker in de daarvoor bestemde digitale ingangsaansluiting van uw digitale receiver.



OPMERKING

De MUTE-functie is in deze modus niet beschikbaar.

Apparaten aansluiten via de hoofdtelefoonaansluiting

Dragbare apparaten zoals CD- of MP3-spelers kunt u via de aansluitstekker voor audioapparaten „MP3 LINK“ (bovenzijde van de luidspreker, mini-jack-lug Ø = 3,5 mm) aansluiten.

- ▶ Stel het audioapparaat in op een gemiddeld geluidsvolume. Schakel vervolgens het apparaat uit.



OPMERKING

Als het geluidsvolume weer lager wordt nadat u het audioapparaat hebt uitgeschakeld, zet u het geluidsvolume weer op een gemiddelde hoogte, nadat u het apparaat hebt aangesloten. Als het geluidsvolume van het audioapparaat te laag is, kunnen er storingen optreden bij de overdracht tussen zender en luidspreker.

- ▶ Steek de stekker in de hoofdtelefoonuitgang van het audioapparaat.

Luidspreker en subwoofer inschakelen

- ▶ Schakel de apparaten in door op de STANDBY-toets op de bovenzijde van de luidspreker of op de STANDBY-toets op de afstandsbediening te drukken.
- ▶ Wacht de automatische opbouw van de verbinding tussen de luidspreker en de subwoofer af.
Zodra de verbinding opgebouwd is, brandt het aan/uit-lampje op de voorzijde van de luidspreker blauw en brandt de Pair-LED van de subwoofer groen.
De apparaten zijn in bedrijfsklare toestand.
- ▶ Mocht de verbinding tussen de luidspreker en de subwoofer niet tot stand gekomen zijn, dan brandt de aan/uit-lampje violet en blijft de Pair-LED van de subwoofer rood of violet. In dit geval dient u de verbinding handmatig tot stand te brengen.
- ▶ Schakel uw audioapparaat in, kies een gemiddeld geluidsvolume en start de weergave.



OPMERKING

Is een tv-toestel of extern apparaat aangesloten, dan worden de luidspreker en de subwoofer automatisch ingeschakeld, wanneer de tv of het externe apparaat ingeschakeld worden.

Wanneer de tv of het externe apparaat losgekoppeld of uitgeschakeld worden, dan schakelen de luidspreker en subwoofer zichzelf na een minuut automatisch uit.

Is het geluidsvolume van de tv resp. het externe apparaat te laag, dan worden de luidspreker en subwoofer na een minuut eveneens uitgeschakeld.

Verbinding tussen luidspreker en subwoofer handmatig tot stand brengen

- ▶ Het apparaat moet daarvoor in de Standby-modus staan.
- ▶ Houd de „VOLUME +“-toets op de bovenzijde van de luidspreker 3 seconden ingedrukt. De bedrijfs-LED knippert rood.
- ▶ Houd de „PAIR“-toets aan de onderzijde van de subwoofer eveneens 3 seconden ingedrukt. De Pair-LED knippert afwisselend blauw en violet.
- ▶ Wanneer beide LED's snel knipperen en vervolgens rood branden, is de verbindingsopbouw geslaagd.
- ▶ Wanneer beide LED's blijven knipperen, is de verbinding niet tot stand gekomen.



OPMERKING

Wanneer de poging om de verbinding tot stand te brengen opnieuw mislukt, moet u alle storende objecten (smartphones etc.) uit de omgeving van de apparaten verwijderen en de bovengenoemde stappen herhalen.

Afstandsbediening programmeren


Met de leerfunctie hebt u de mogelijkheid om max. 7 functies van uw televisie te bedienen met de meegeleverde afstandsbediening. Dit biedt u de mogelijkheid om met slechts één afstandsbediening uw tv-toestel, de luidspreker en de subwoofer te bedienen.

Bij levering zijn de volgende toetsen voor de bediening van tv-toestellen voorgeprogrammeerd: STANDBY, FUNKTION, ENTER, TV VOL+/VOL-, TV CH+/CH-



OPMERKING

Tijdens het leerproces is een bediening van de luidspreker via de afstandsbediening niet mogelijk.

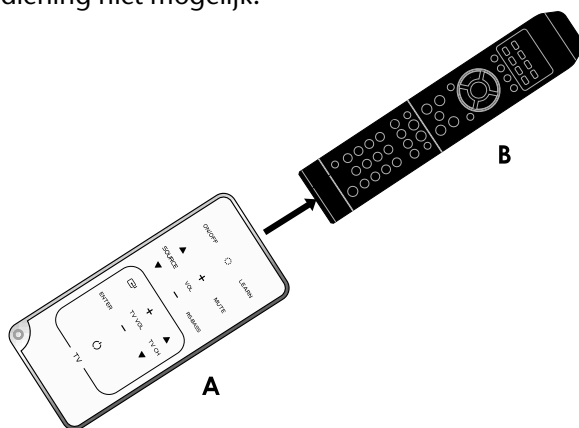

- ▶ Plaats de afstandsbediening (A) op ca. 0,5 tot 5 cm afstand van uw tv-afstandsbediening (B).

- ▶ Houd de LEARN-toets 2 seconden ingedrukt om de leermodus te activeren. Een rode LED op uw afstandsbediening licht op.
- ▶ Druk op een van de tv-toetsen op uw afstandsbediening (A), de rode LED begint te knipperen.
- ▶ Druk op de toets op uw tv-afstandsbediening (B) die op uw luidsprekerafstandsbediening (A) opgeslagen moet worden. Wanneer de code met succes overgedragen is, knippert de rode LED 3x en brandt daarna weer ononderbroken rood. Mocht de LED permanent knipperen, dan is het leerproces niet geslaagd.
- ▶ Herhaal de voorgaande stappen om nog meer toetsen te programmeren.
- ▶ Druk opnieuw op de LEARN-toets om de programmering op te slaan en de leermodus af te sluiten.

Volume instellen

Met de toetsen +/- op de luidspreker of op de afstandsbediening stelt u het gewenste volume in:

- + Volume verhogen
- - Volume verlagen

Met de toets MUTE op de afstandsbediening kunt u de weergave van het geluid uitschakelen.

- ▶ Druk opnieuw op de toets MUTE om de weergave van het geluid weer in te schakelen.

Basfunctie inschakelen

Met de toets RS-BASS op de afstandsbediening schakelt u de basfunctie in of uit.

- ▶ Druk op de toets RS-BASS van de afstandsbediening om de basfunctie in te schakelen. De LED van het aangesloten apparaat knippert langer (ca. 1 tot 2 seconden).
- ▶ Druk op de toets RS-BASS van de afstandsbediening om de basfunctie uit te schakelen. De LED van het aangesloten apparaat knippert korter (ca. 0,5 tot 1 seconde).

Luidspreker en subwoofer uitschakelen

- ▶ Druk op de STANDBY-toets op de afstandsbediening of de luidspreker om de apparaten uit te schakelen.



OPMERKING

Ook bij uitgeschakeld apparaat verbruiken netadapters stroom. Onderbreek de stroomvoorziening van uw apparaat door de stekker van de subwoofer en de stekker van de luidspreker-netadapter uit het stopcontact te trekken.

Onderhoud



WAARSCHUWING!

Probeer in geen geval het apparaat zelf te openen of te repareren. Daardoor loopt u het risico op een elektrische schok!

Neem contact op met ons Service Center, wanneer u technische problemen hebt met uw apparaat. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door onze erkende servicepartners.

Neem contact op met uw klantenservice indien ...

- er vloeistof in het binnenste van de subwoofer of de luidspreker binnengedrongen is.
- de subwoofer of luidspreker niet naar behoren functioneren.
- het apparaat is gevallen of de behuizing beschadigd is.

Reiniging

- Gebruik bij het reinigen geen oplosmiddelen of bijtende of gasvormige reinigingsmiddelen.

Meubels zijn vaak van diverse lak- of kunststoflagen voorzien en worden met de meest uiteenlopende onderhoudsmiddelen behandeld. Vele van deze stoffen bevatten ingrediënten die het materiaal van de voetjes van de luidspreker kunnen aantasten waardoor deze zacht worden. Leg daarom eventueel een slipvaste onderlegger onder de voetjes.

Klantenservice

Eerste hulp bij storingen

Storingen kunnen soms banale oorzaken hebben, maar soms ook heel ingewikkeld zijn en een uitgebreide analyse vereisen. Wij willen u hiermee een leidraad aanreiken om het probleem op te lossen.

Als de hier beschreven maatregelen geen resultaat opleveren, helpen wij u graag verder. Bel ons gerust op!

Geen geluid/vervormd geluid

Is het audioapparaat ingeschakeld, de weergave gestart en minimaal een gemiddeld geluidsvolume ingesteld?

- ▶ Verhoog eventueel het geluidsvolume.

Is het geluidsvolume van de luidspreker hoog genoeg ingesteld?

- ▶ Verhoog eventueel het geluidsvolume.

Vervormd geluid

Radiofrequentie gestoord?

- ▶ Zet de subwoofer en/of luidspreker op een andere plek om storende, externe invloeden te vermijden.
- ▶ Verwijder storende objecten (zoals mobiele telefoons) uit de omgeving van de apparaten.

Afstand te groot?

- ▶ Zet de subwoofer en luidspreker dichterbij elkaar.

Afvoer en verwerking van afval



Verpakking

Niet meer benodigde verpakkingen en hulpmiddelen kunnen worden gerecycled en dienen als herbruikbaar materiaal te worden afgevoerd.



Toestel

Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur in geen geval weg als gewoon huisvuil. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor een milieuvriendelijke en verantwoorde behandeling als afval.



Batterijen


Lege batterijen en defecte accu's horen niet bij het huisvuil. Batterijen moeten op een inzamelpunt voor oude batterijen worden ingeleverd.

Technische gegevens

2.1 Luidspreker

Model	P69042 (MD 83436)
Radiofrequentiebereik:	2402 - 2483 MHz
Reikwijdte:	max. 8 m
Aan/uit-lampje:	lichtdiode (LED)
Uitgangsvermogen:	2 x 25 W RMS
Aansluitingen:	2 audio-ingangen (3,5 mm mini-jackplug) 1 digitale audio-ingang (optisch) Netadaptersaansluiting

Netadapter

Model	Shenzhen Ferex Electronics Co., Ltd FBP060-180S300J2
Ingang	100-240 V~ 50/60 Hz, 1,4 A
Uitgang	DC 18V  3A

Subwoofer

Uitgangsvermogen:	40 W RMS
Ingang	230 V~ 50Hz, 18 W

C €2200

MEDION®

NL

Medion B.V.
John F. Kennedylaan 16a
5981 XC Panningen
Nederland

Hotline: 0900 - 2352534 (0,15 EUR/Min)
Fax: 0900 - 3292534 (0,15 EUR/Min)

Gebruikt u a.u.b. het contactformulier
op onze website www.medion.nl onder „service“ en
„contact“.